

Machine semi automatique pour le nettoyage intérieur des fûts TYPE: MONOMAT




Fonctionnement:

- La machine comprend tous les composants électriques et pneumatiques nécessaires à son fonctionnement.
- Le chargement et le déchargement des fûts se font manuellement.
- Le nettoyage est exécuté automatiquement grâce aux commandes intégrées dans l'automate.
- Une sonde à diapason contrôle l'arrivée et le retour des fluides.
- Le châssis est fabriqué en acier inoxydable proprement soudé.
- Les tuyaux, les soupapes ainsi que les pièces principales sont également fabriquées en acier inoxydable.
- La machine peut être équipée avec différents plongeurs grâce à des adaptateurs.

Valeurs de consommation et de raccordement des fluides nécessaires

	Fluide	Pression et température	Consommation/KEG
	Eau chaude	2 - 3 bar Ü, 80 - 95 °C	7 l
	Eau de récupération/eau fraîche	2 - 3 bar Ü, 20 - 70 °C	7 l
	Produit de nettoyage	2 - 3 bar Ü, ca. 80 °C	15 g de détergent en circulation
⚠	Vapeur saturée	0,5 bar Ü (111 °C) bis 1,5 bar Ü (127 °C)	ca. 0,25 kg
	Air comprimé (sans huile)	6 - 10 bar Ü	0,13 m ³
⚠	Air stérile	1,5 - 3,0 bar Ü	0,2 - 0,3 m ³

Attention ! Il est admis que des réducteurs de pression sont présents dans le bâtiment.
Les fluides doivent être réglés dans les plages indiquées.

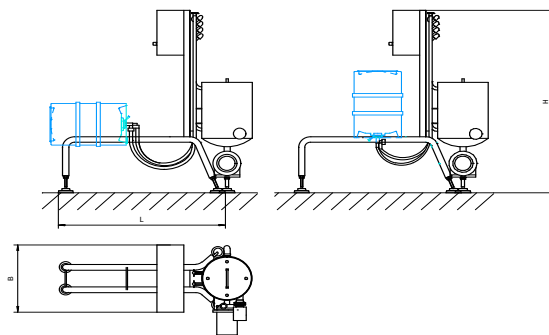

Données techniques

Capacité	10 - 15 KEG/h		
Etapes du programme	Lavage intérieur, rinçage à l'eau claire et stérilisation, CO2 et procédure de contre courant (en option)		
Dimensions	longueur (L)	:	1.310 mm
	largeur (B)	:	600 mm
	hauteur (H)	:	1.630 mm ± 50
	hauteur de table de travail	:	500 mm ± 50
Raccordements	Raccordements des fluides	:	DN 25
	Raccordement air comprimé	:	manchon 3/8 "
Raccordements électriques	Tension	:	230/400 V, 50 Hz
	Puissance du raccordement	:	0,2 kW (sans la pompe de réservoir)
	Le niveau sonore est conforme aux normes CE et est inférieur à 85 dB A.		